



LA NUEVA FIAT

 **SISTEMA**
BLUE&ME™

GUÍA RÁPIDA





CONFORT INTERIOR

El sistema **Blue&Me™** cambió el entretenimiento y comunicación en el mercado automotriz. Por medio de comandos de voz y sin retirar las manos del volante, ofrece seguridad al escuchar música en formato MP3, a través del CD player o del puerto USB instalado en la guantera, en la que se puede conectar un MP3 player o pen drive.




Además, por medio de reconocimiento de voz, le permite:

- Efectuar una llamada a un número de la agenda del celular.
- Seleccionar las canciones que se desea escuchar.
- Cambiar de tema o interrumpirlo.
- Escuchar los mensajes SMS del celular.
- Hasta cinco teléfonos en conferencia.





COMPONENTES

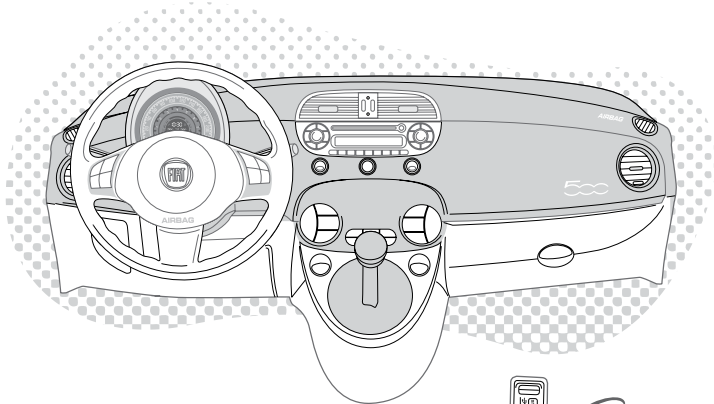

CONFIGURAR EL CELULAR CON EL BLUE&ME


1. Ponga la llave en posición de encendido.
2. Presione rápidamente el botón de **VR** (fig. 1) y pronuncie la palabra "**Configuraciones**". Cuando termine las opciones disponibles, pronuncie las palabras "**Registrar Usuario**". **Blue&Me™** le mostrará un código (denominado PIN, que es necesario para la conexión del celular y el **Blue&Me™**). Este deberá ser ingresado al celular cuando sea solicitado.

OBS. El código PIN es aleatorio; cada vez que se registra un aparato, el código es alterado.

BUSCAR LOS COMANDOS EN EL CELULAR

Cada modelo del celular tiene una manera diferente para configurar el Bluetooth, como lo demuestran los siguientes ejemplos, los cuales son indicativos, ya que existen otros modelos y marcas de celulares compatibles con el sistema **Blue&Me™**. Después de finalizar la conexión **Blue&Me™** con el celular, el **Blue&Me™** solicitará la confirmación de si desea copiar la agenda para el auto. Si desea que la agenda sea copiada, diga "**Si**"; si no desea que la agenda sea copiada, diga "**No**".

EJEMPLO I

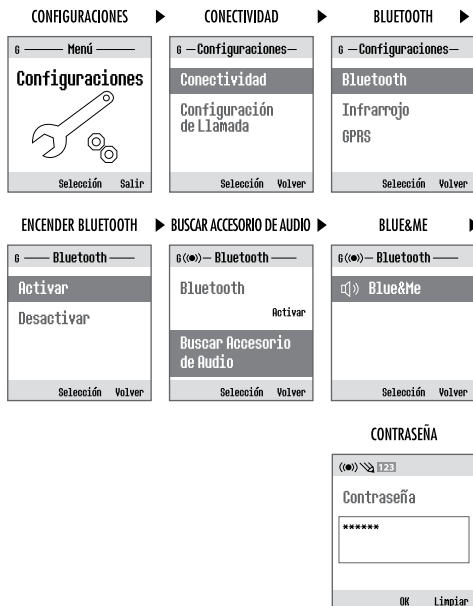

EJEMPLO 2



CONTRASEÑA



HACER UNA LLAMADA

1. Si la agenda fue copiada, presione rápidamente el botón VR y pronuncie la palabra "**Llamar**" seguido del nombre deseado (ej.: "**Llamar Ana**").
2. Si la agenda no fue copiada, presione rápidamente el botón VR, pronuncie las palabras "**Componer Número**" y el **Blue&Me™** solicitará el número deseado. Luego, pronuncie el número pausadamente (un número por vez).

ACEPTAR UNA LLAMADA RECIBIDA

1. Presione rápidamente la tecla MAIN (fig. 1).

RECHAZAR UNA LLAMADA

1. Presione la tecla MAIN por más de 1 segundo.

COPIAR LA AGENDA PARA EL AUTO

1. Presione rápidamente el botón VR y pronuncie la palabra "**Configuración**".


2. Luego el **Blue&Me™** le mostrará los comandos disponibles; pronuncie las palabras **"Datos de Usuario"**.
3. Al final del listado de comandos señalados por el **Blue&Me™**, pronuncie las palabras **"Copiar Agenda"**.

APAGAR LA AGENDA DEL BLUE & ME




1. Presione rápidamente el botón  VR y pronuncie la palabra **"Configuraciones"**.
2. Después de que el **Blue&Me™** le muestre los comandos disponibles, pronuncie la palabra **"Datos del Usuario"**.
3. Al final del listado de comandos, pronuncie las palabras **"Apagar Agenda"**.
4. El **Blue&Me™** solicitará la confirmación. Para confirmar, pronuncie la palabra **"Sí"**; de lo contrario, **"No"**.

LEER UN MENSAJE EN EL BUZÓN DE ENTRADA

(solamente mensajes recibidos durante la conexión **Blue&Me™**)

1. Presione rápidamente el botón  VR y pronuncie las palabras **"Lector de Mensajes"**.
2. En seguida, el **Blue&Me™** le mostrará los comandos disponibles y usted deberá decir en voz alta el comando que desea.

CAMBIAR EL VOLUMEN DEL BLUE & ME

1. Encienda la radio.
2. Presione el botón  Menú del radio.
3. Presione la tecla  de la radio hasta la opción External Audio Volumen, y con las teclas seleccione el volumen; en  seguida, presione la tecla Menú.
4. El volumen del **Blue&Me™** puede también ser modificado utilizando las teclas **D** y **E** (fig. 1) al lado derecho en la parte de atrás del aro del volante.

BORRAR DATOS DE BLUE & ME

1. Presione rápidamente la tecla  VR y pronuncie la palabra **"Configuraciones"**.
2. Espere que el **Blue&Me™** le muestre los comandos.

DISPOSITIVO USB ALTERAR CARPETA DEL DISPOSITIVO USB

disponibles y luego pronuncie las palabras **"Datos del Usuario"**.
3. El **Blue&Me™** le mostrará una nueva lista de comandos disponibles adentro de "datos del usuario". Pronuncie las palabras **"Apagar Usuario"**. El **Blue&Me™** solicitará la confirmación, para hacerlo, diga **"Si"**; de lo contrario, **"No"**.

OBS. Para detener la lista de comandos disponibles en cualquier momento, si tiene conocimiento del mismo, presione rápidamente la tecla **VR** y diga en voz alta el comando que desea.

MEDIA PLAYER

1. Conecte el dispositivo en la entrada USB localizada adentro de la guantera (fig. 1).
2. Coloque la llave en posición de encendido.
3. La radio indicará en el display la reproducción de música, visualizando **MEDIA PLAY**.
4. Para seleccionar la música siguiente, presione la tecla **VR** y pronuncie la palabra "avanzar" (cuando esté disponible).
5. Para seleccionar la música anterior, presione la tecla **VR** y pronuncie la palabra "anterior" (cuando esté disponible).
6. Para salir de Media Player, presione **MAIN** o el botón del medio del lado derecho atrás del volante **E** (fig. 1).

1. Presione rápidamente el botón **VR** y pronuncie la palabra **"Carpeta"**.
2. El **Blue&Me™** le informará las carpetas disponibles en el cuadro de elementos. Con las teclas **A** y **C** (fig. 1) usted podrá seleccionar la carpeta; con el botón **B** (fig. 1) podrá elegir la carpeta deseada. De esta manera, será exhibida la música disponible en la carpeta. Podrá ser seleccionada la música disponible en la carpeta.
3. Para diferenciar las carpetas de música dentro del dispositivo USB, la carpeta estará indicada con el símbolo **+** adelante del nombre.

REMOVER EL DISPOSITIVO USB CON SEGURIDAD

1. Para remover el dispositivo USB con seguridad, es necesario que la llave esté en posición de apagado. Si este procedimiento no es respetado, el dispositivo USB podrá ser dañado.

DISPOSITIVOS DE MEMORIA USB COMPATIBLES

1. Memorex Travel Driver 256 MB USB 2.0
2. Memorex Travel Driver 1 GB
3. SanDisk Cruzer™ Micro 256 MB/1 GB USB 2.0
4. Lexar™ JumpDrive 2.0 512 MB
5. PNY Attaché 256 MB USB 2.0
6. Sony Micro Vault.



LA NUEVA FIAT

Esta publicación nos da una información resumida sobre el funcionamiento del Sistema **Blue&Me™**, es decir, es una guía de consulta rápida. Para tener una información completa de cómo utilizar todas las funciones del sistema, incluso las advertencias de seguridad y otras informaciones importantes, siempre va a prevalecer lo descrito en el respectivo Manual de Sistema **Blue&Me™** y no en el Manual de Uso y el Manual del Auto, que obligatoriamente deberá ser leído y consultado.

Todos los datos informativos y los indicativos utilizados en esta guía rápida se basan en los ítems/servicios que existen en los modelos disponibles. Fiat Automotriz S.A. se reserva los derechos de, a cualquier momento, sin aviso y/o comunicación, modificar y/o cancelar las informaciones aquí contenidas. No todos los equipamientos aquí descriptos estarán presentes en el vehículo.

Esta Guía Rápida no sustituye ni complementa al manual del Sistema **Blue&Me™**.

FIAT AUTO ARGENTINA S.A. -
C.M. Della Paolera 299, Capital Federal.

Los datos contenidos en esta publicación son a título indicativo. Fiat podrá modificar en cualquier momento los modelos descriptos en esta publicación por razones técnicas o comerciales. El cliente puede solicitar más información en los concesionarios de la Red de Asistencia Fiat.

Para mayor información ingrese a

WWW.FIAT.COM.AR